


Technische Daten

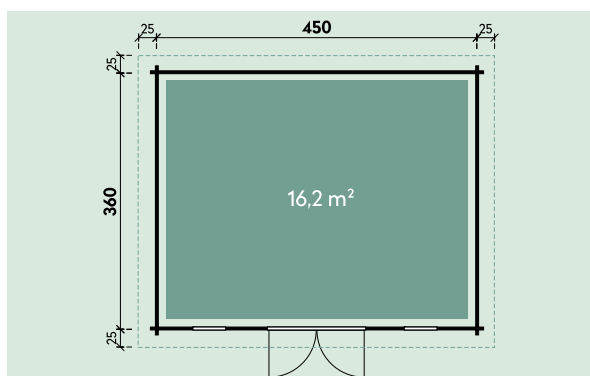


Artikelnummer:


572 130



Kontrolliert durch:

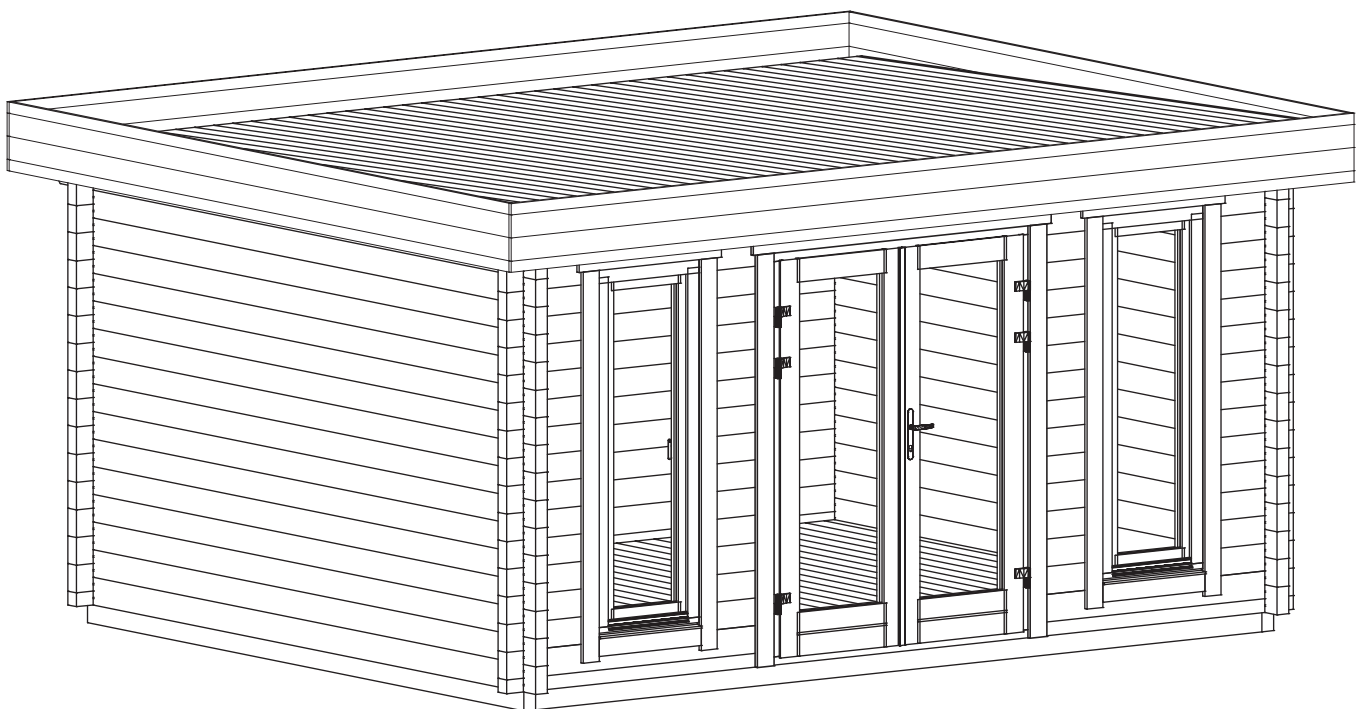


TOTAL: 15.09 m2









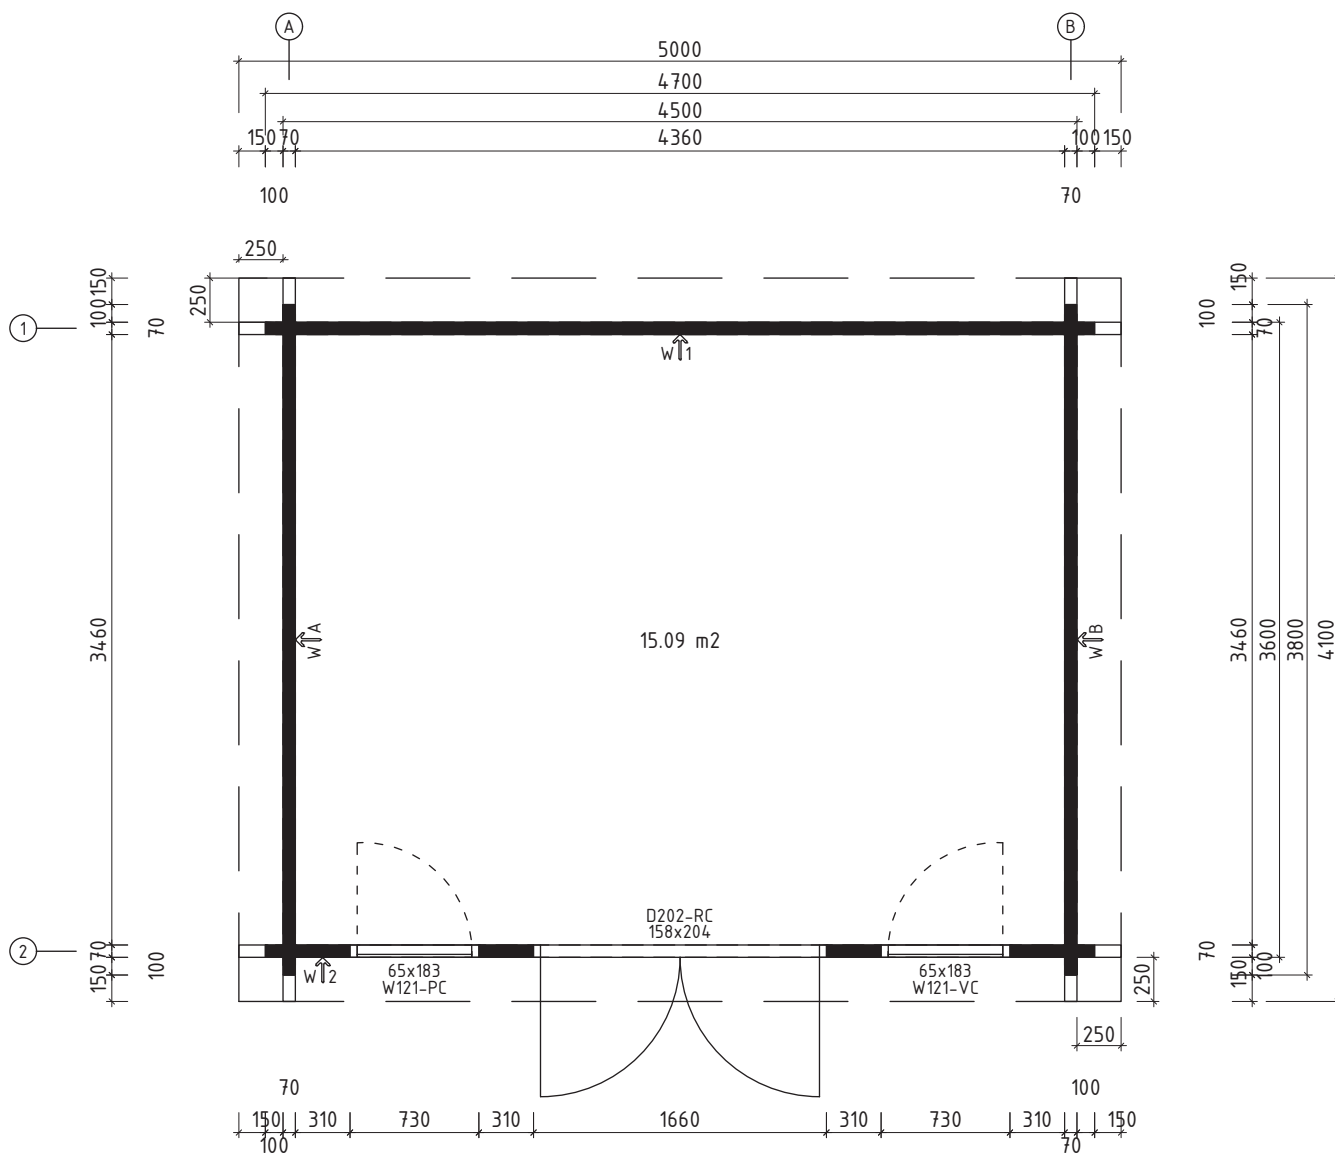





Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

*Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

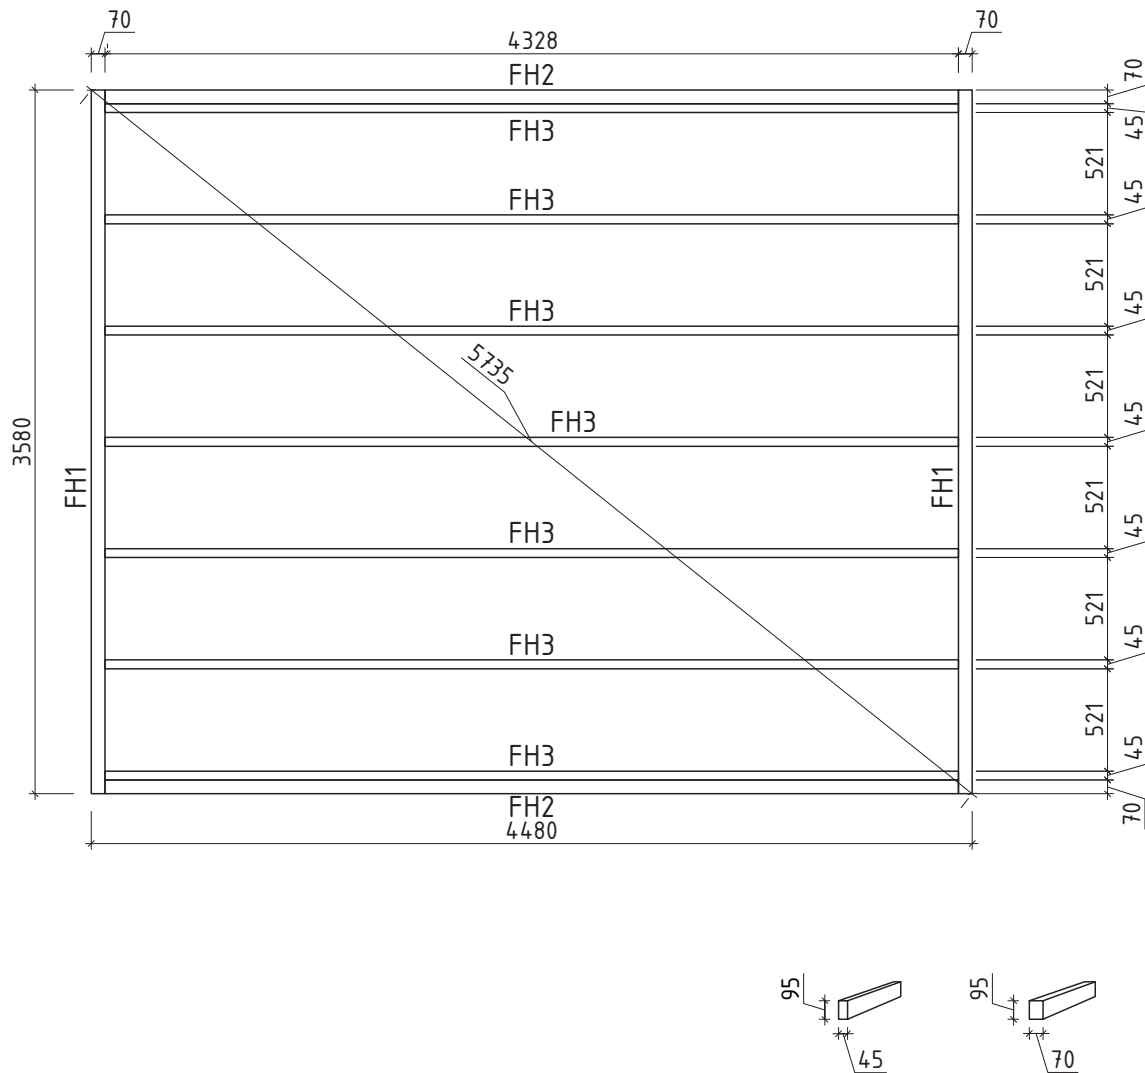

Pos	Teileliste 572130	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	70x135	5000
002		1	70x126	5000
003		1	70x135	4700
004		1	70x68	4700
005		15	70x135	4700
006		2	70x135	4100
007		2	70x135	3950
008		30	70x135	3800
009		2	70x68	1890
010		2	70x135	1520
011		2	70x68	1520
012		8	70x135	480
013		20	70x135	480
014		8	70x135	310
015		20	70x135	310
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	4340
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	3580
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	7	45x95	4340
BS1	BLENDESTÜTZE 	8	44x65	250
PF1	PFETTEN 	3	58x170	5000
	DACHBRETTER 	45+1	113x18	4003
	FUSSBODENBRETTER 	39+1	113x28	3455
	DECKENLEISTEN 	✓	15x28	20.01 fm
	FUSSBODENLEISTEN 	✓	14x55	18.01 fm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	4100


Pos	Teileliste 572130	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	5036
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  ✓		65x44	19.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28  ✓		15x28	14.0lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	11.0lfm
KP-1	DACHPAPPE  ✓		5.5m-5St.	29.0lfm
TL70-1	T-LEISTE 70 	4	45x70	1840
TL70-2	T-LEISTE 70 	2	45x70	2043
SH	Schlaghölzer 	3		
ML1	Metallstange 	8	D10	360
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	400		
NG2550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	450		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappeleisten 	28		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten 	36		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	32		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten 	20		
SR3545	SCHRAUBEN 3.5x45 U-profil für Blenden 	39		
SR4256	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter 	273		
SR50100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	44		
SR5070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung 	52		
SR60140	SCHRAUBEN 6.0x140 Blendenstützen 	16		
KL1	Gewindestange M8 	4		2000
KL2	Gewindestange M8 	2		393
KL3	Gewindestange M8 	2		325
KV M UT M8	Mutter M8 	8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25 	8		


[illegible]



[illegible]


[illegible]

[illegible]

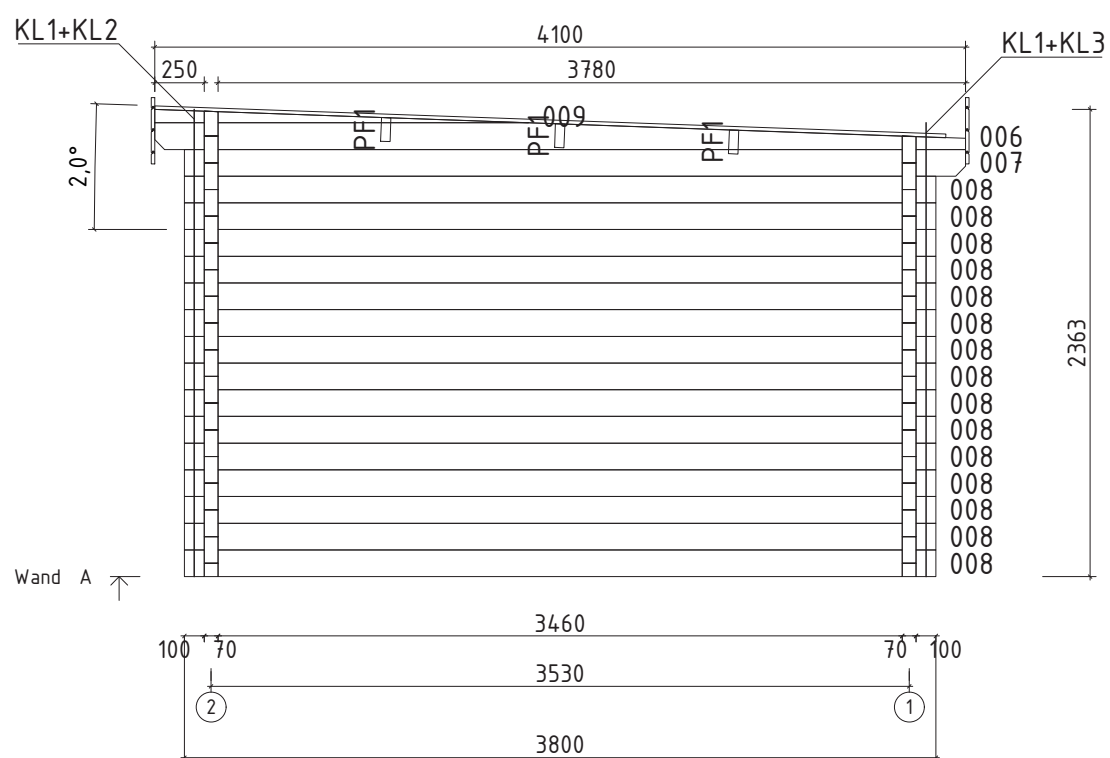


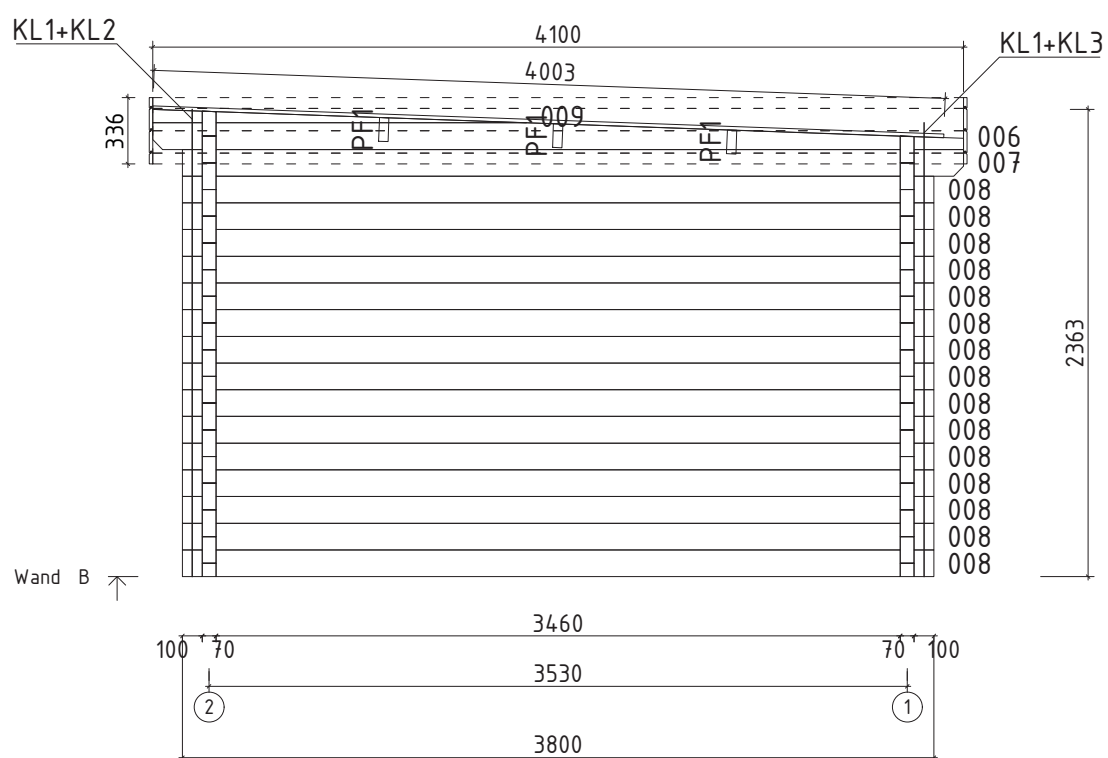

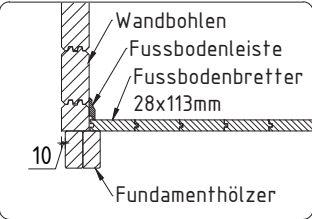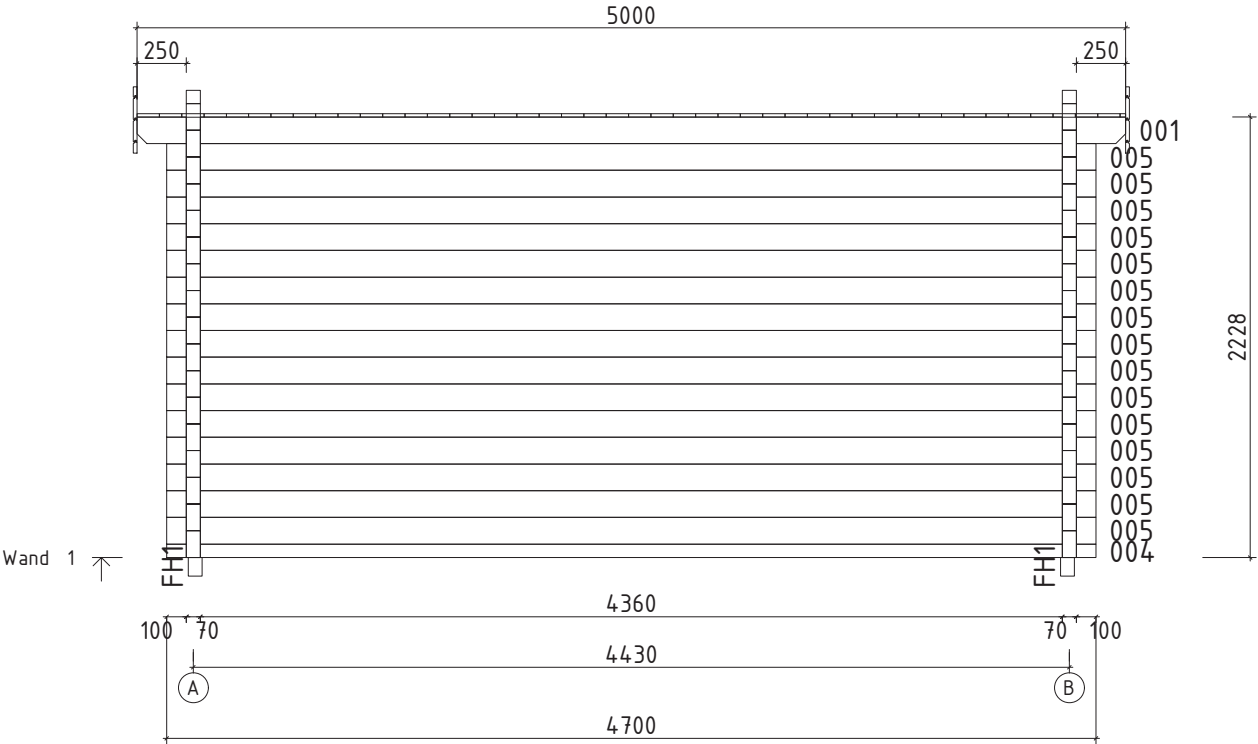

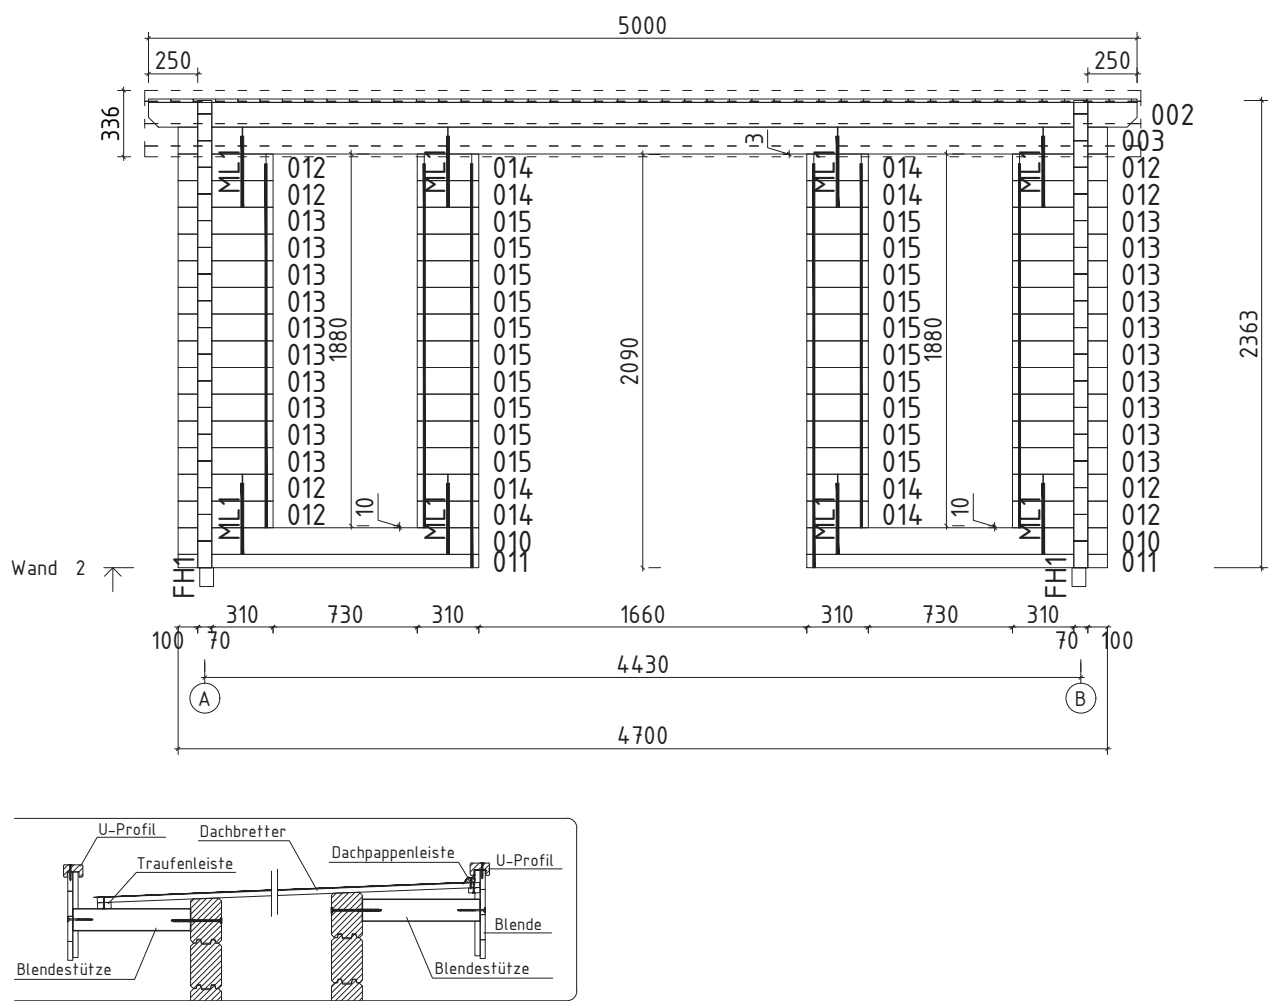


Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.

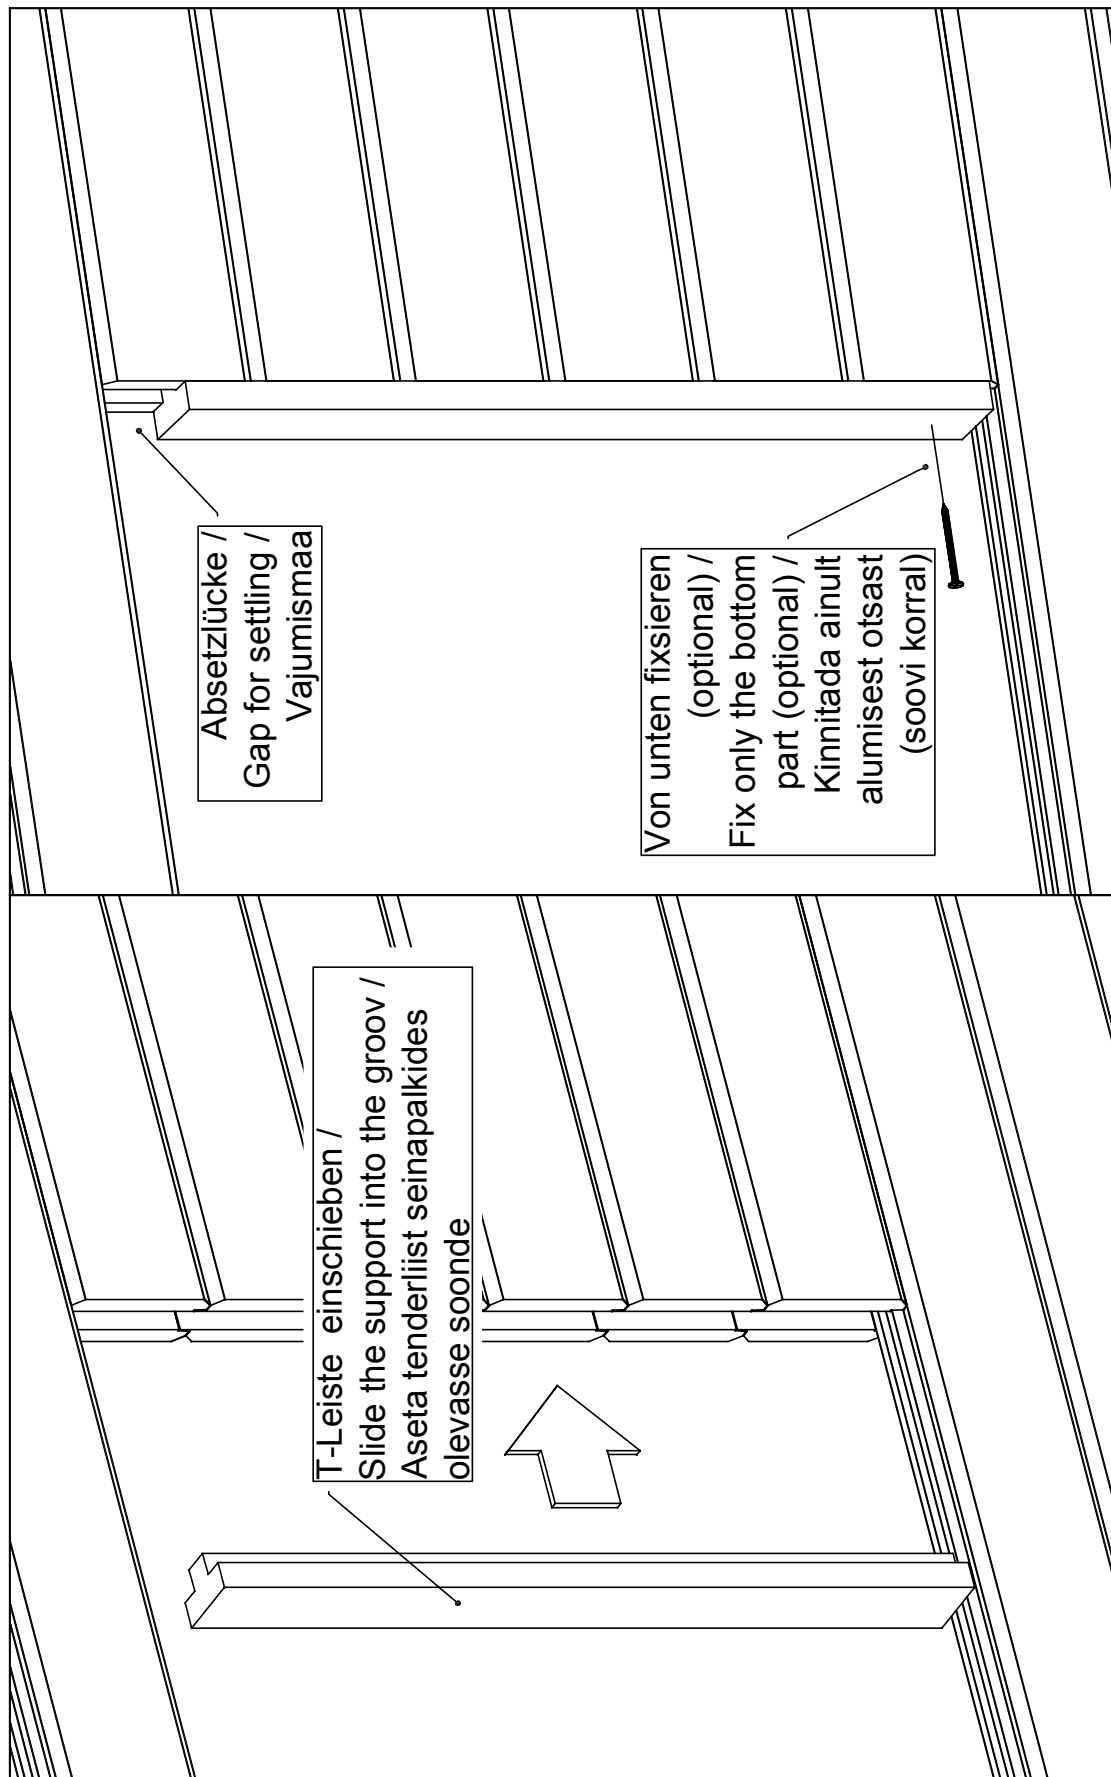


Veeplekk / Window sill / Fensterbank

Q4


1

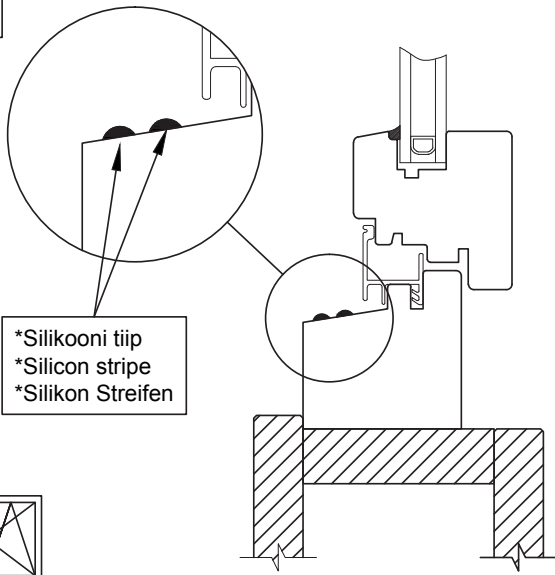


2

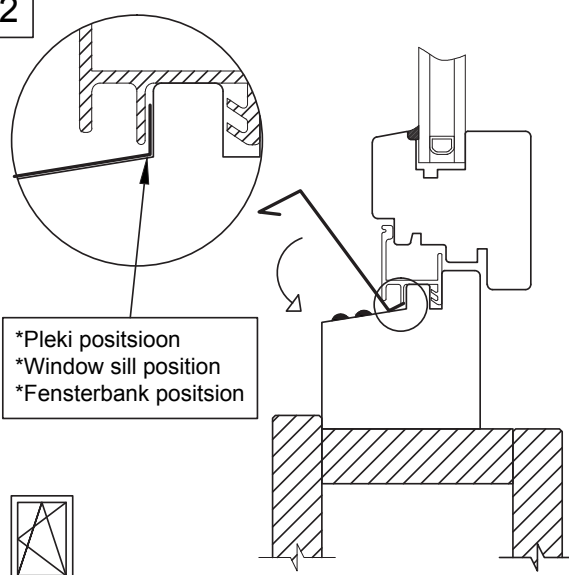

3

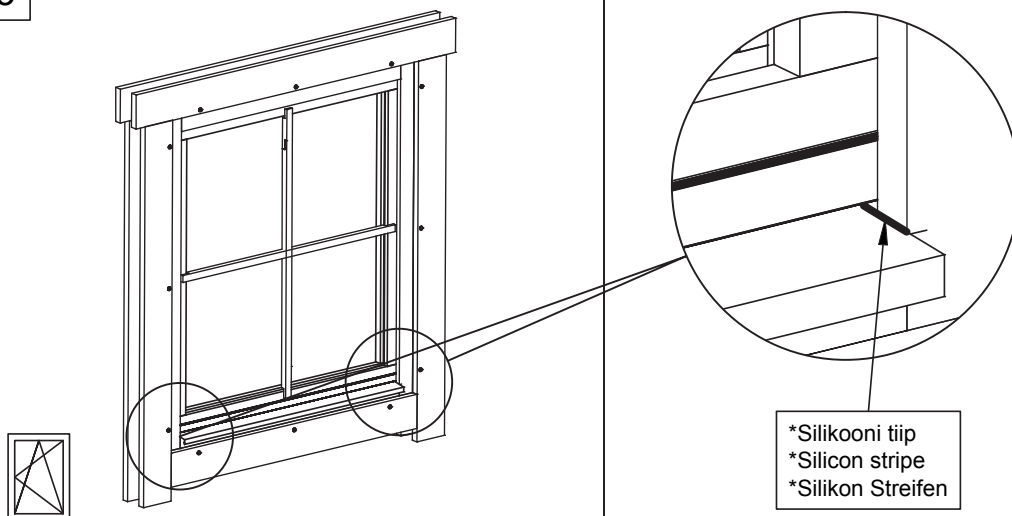

1

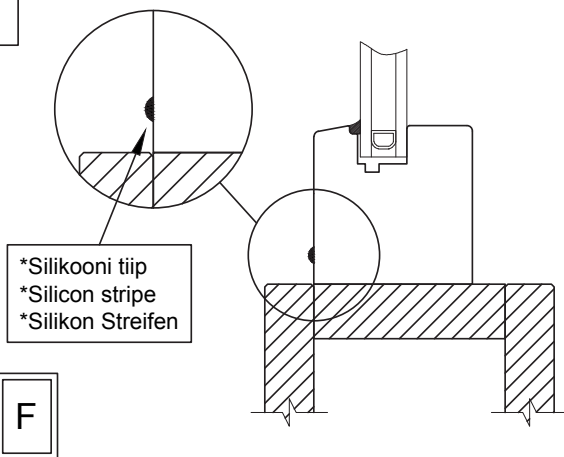

2

