

9 langes Distanzstück einsetzen

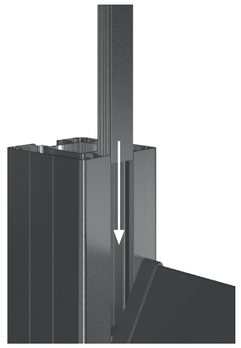

9 | Zum Schluss das lange Distanzstück nach Bedarf kürzen, von oben in den Pfosten einschieben.

10 Befestigung Sturmschutz-Schraube

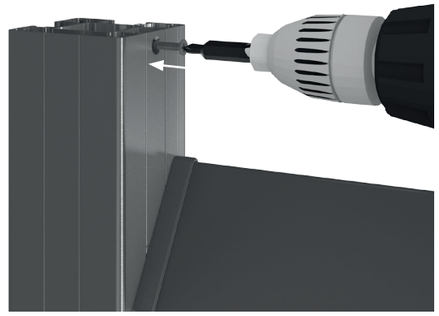


10 | Langes Distanzstück und Pfosten mit 3,5 mm Bohrer vorbohren. Mit einem Kegelsenker das Bohrloch senken. Die Sturmschutz-Schraube ST4,2 x 32mm am Pfosten befestigen.

11 Optional: Pfostenabdeckleiste




11 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

12 Pfostenkappe

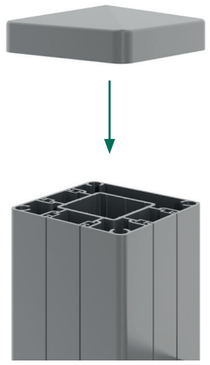

12 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.

13 Optional: Premium-Pfostenkappe

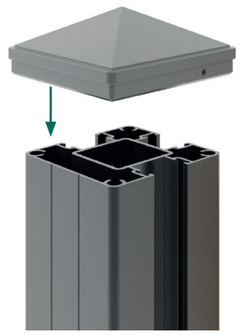

13 | Alternativ kann die Premium-Pfostenkappe verwendet werden.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

Montage- und Pflegeanleitung

GroJaLumino Rhombus Alu-Steckzaun



- Spaten
- Wasserwaage
- Beton
- Zollstock
- Säge
- Akkuschrauber
- 90° Kegelsenker
- Kreuz-Bit PH2

Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung des GroJaLumino Rhombus!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen. Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.

Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung. Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.


Pflegehinweise


Pflegehinweise finden
Sie auf unserer Internetseite:
www.groja.de/downloadcenter

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

Übersicht GroJaLumino Rhombus Alu-Steckzaun

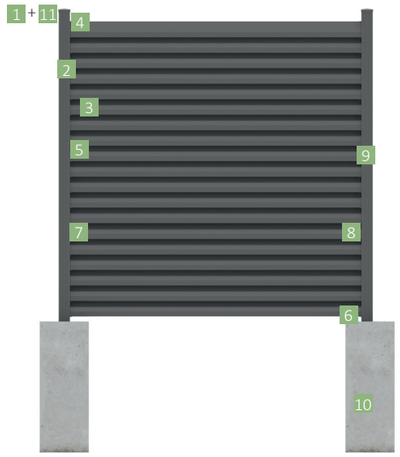



1 Pfostenkappe


4 Distanzstück lang


7 Adapter links


10 Fundament optional Konsole zum Aufdübeln



2 Pfosten


5 Distanzstück kurz


8 Adapter rechts


11 Optional: Premium-Pfostenkappe


3 Füllungsprofil



6 Distanzstück


9 Optional: Pfostenabdeckleiste

Stand: 02/2025

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


1 Fundament vorbereiten

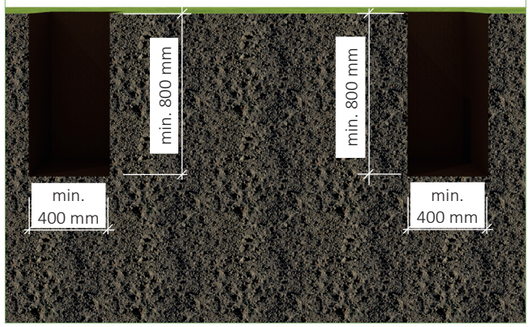

1 | Größe der Fundamente mindestens 400 x 400 x 800 mm unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit*

Hinweis: Bei Torpfosten, Anleitung Tore beachten!
*Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de

2 Pfosten einbetonieren

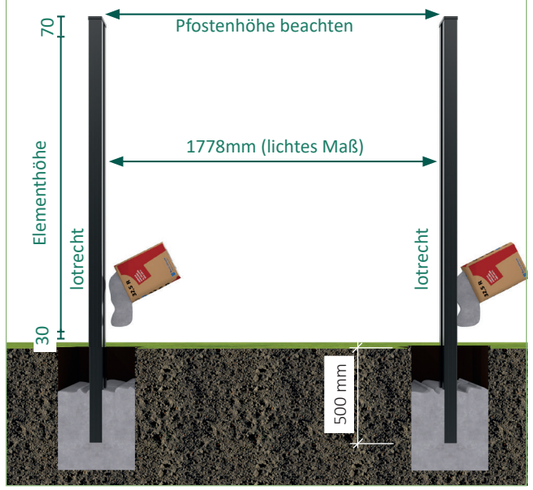




Pfostenabstand = 1778mm lichtes Maß.
Achtung! Nicht wie üblich von Nutengrund zu Nutengrund!


2 | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.

3 Fundamente erstellen

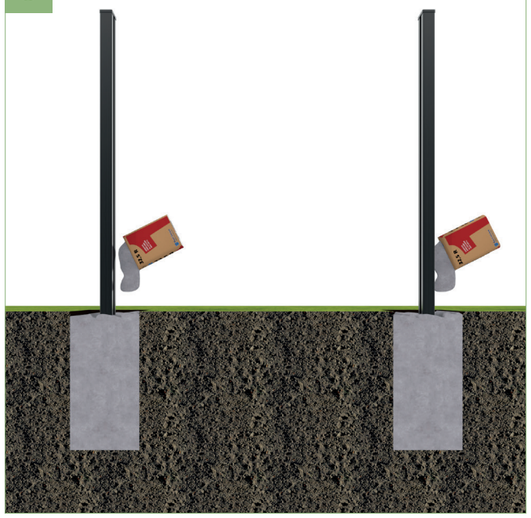


3 | Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten. Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen.

3a Optional: Konsole zum Aufdübeln

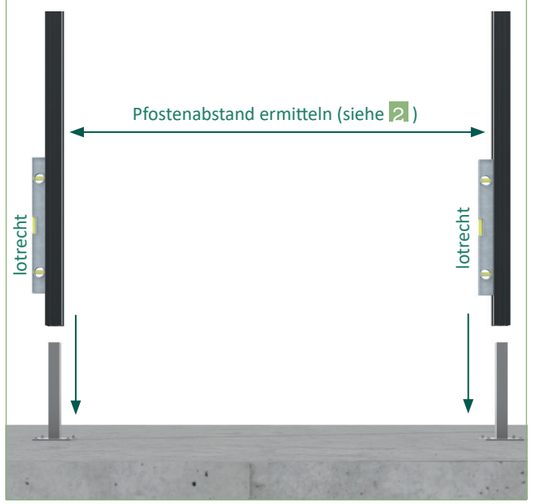


3a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten. Pfosten von unten mit M8x35mm Senkschrauben 4-fach verschrauben.

4 Distanzstücke einsetzen

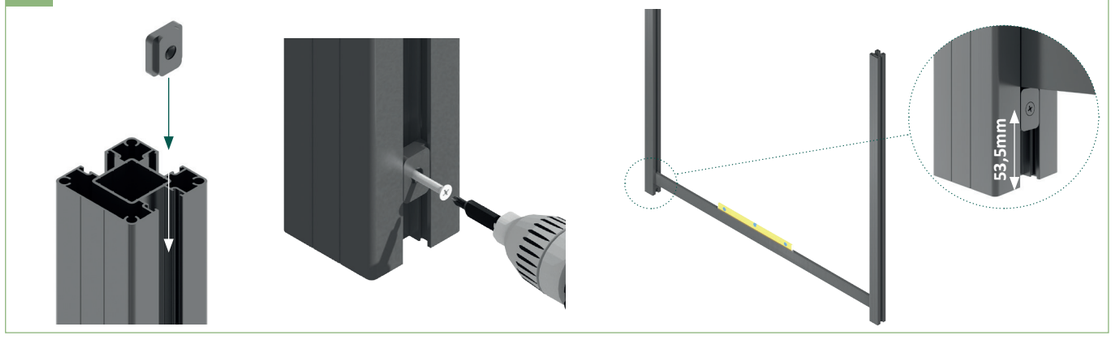


4 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, im Abstand von 53,5mm zum Boden vorbohren (d=4,2mm) und verschrauben. Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der gegenüberliegenden Seite mit Hilfe einer Leiste und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

5 Adapter mit erstem Füllungsprofil verschrauben

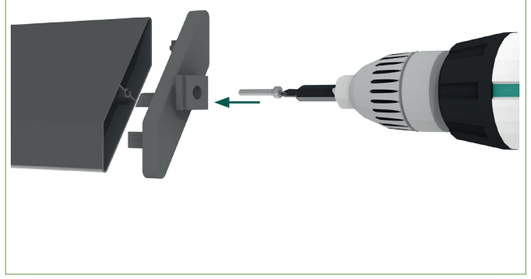


5 | Den linken und rechten Adapter mit der M4x25 Zylinderschraube am ersten Füllungsprofil links und rechts verschrauben.

6 Erstes Füllungsprofil einsetzen

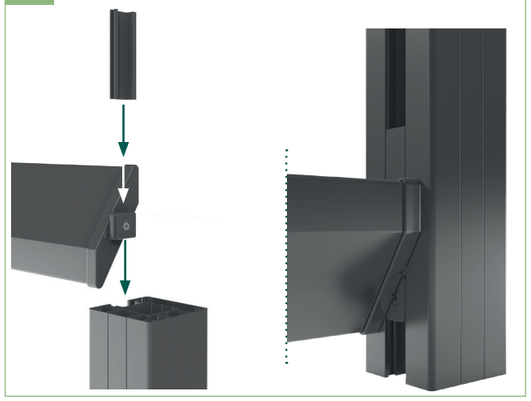


6 | Das erste Füllungsprofil inkl. der Adapter und den kurzen Distanzstücken von oben in den Pfosten einschieben.

7 Adapter befestigen

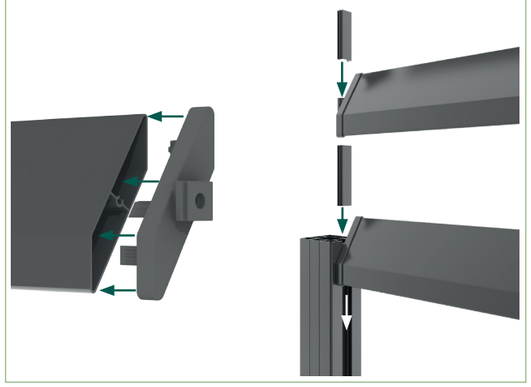

7 | Linken und rechten Adapter auf die nächsten Füllungsprofile aufstecken (nicht verschrauben) und mit den kurzen Distanzstücken von oben im Wechsel in den Pfosten einschieben.

8 Adapter mit letztem Füllungsprofil verschrauben

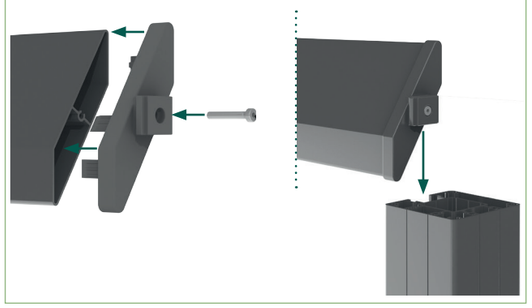

8 | Den linken und rechten Adapter mit der M4x25 Zylinderschraube am letzten Füllungsprofil links und rechts verschrauben und von oben in den Pfosten einschieben.

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.